SAMSUNG

Asennus- ja käyttöohjeet

Kalusteuuni

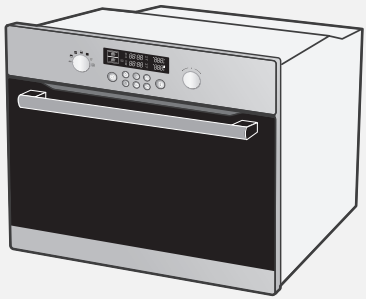

BT62TQBPST

Käyttöopas

Sisältö

Oppaan käyttö 2

Turvallisuusohjeet 2

Sähköturvallisuus 2

Turvallisuus käytön aikana 3

Hävitysohjeet 3

Uunin asentaminen 4

Asentajan turvallisuusohjeet 4

Asennus tason alle 4

Sähköverkkoon liittäminen 5

Asennus kaapistoon 6

Osat ja ominaisuudet 7

Uuni 7

Kytkimet 8

Erikoisominaisuudet 8

Varusteet 9

Varusteiden käyttö 12

Turvakatkaisin 12

Tuuletin 12

Alkuvalmistelut 13

Kellonajan asetus 13

Ensipuhdistus 14

Uunin käyttö 15

Jakotoiminnon asetus 15

Lämpötilan asetus 19

Virran katkaiseminen 20

Lopetusaika 20

Toiminta-aika 22

Ajastettu käynnistys 24

Munakello 26

Valo päällä / pois 26

Lapsiturva -toiminto 27

Äänimerkin mykistäminen 27

Uunin toiminnot 28

Koekeittiössä testatut ruuat 36

Puhdistus ja huolto 37

Automaattipuhdistus 37

Höyrypuhdistus 38

Uuninluukun puhdistus 41

Lampun vaihto 46

Takuu ja huolto 47

Usein esitetyt kysymykset & ongelmatilanteet 47

Tekniset tiedot 49

Oppaan käyttö

FI

Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.

Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat uuden kodinkoneesi käytössä ja hoidossa.

Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaisuuden tarpeisiin.

Käyttöoppaan kuvasymbolit.

Tärkeää

Huom.

Turvallisuusohjeet

Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.

Sähköturvallisuus

Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.

- Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain **valtuutettu sähköasennusliike**.
- Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vahingoittunutta laitetta.
- **Korjauksia** laitteeseen saa tehdä vain **valtuutettu asentaja**. Asiantuntematon korjaus voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon tai jälleenmyyjään, jos uunisi kaipaa korjausta.
- Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.
- Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
- Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Arvokilpi sijaitsee uuninluukun oikealla puolella.
- Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
- Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.

VAROITUS

Osat saattavat kuumeta käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä uunista.

VAROITUS

Irrota laite sähköverkosta vaihtaessasi uunin lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran. Uunin ollessa käynnissä sen sisäpinnat tulevat hyvin kuumiksi.

Turvaohjeet (jatkoa)

FI

Turvallisuus käytön aikana

- Tämä uuni on tarkoitettu vain kotitalouden ruuanvalmistukseen.
- Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja tai lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
- Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
- Uunin pinnat kuumenevat, kun se kuumennetaan korkeaan lämpötilaan pidemmäksi aikaa.
- Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
- Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry voi syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
- Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
- Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
- Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä suuren lämpöeron vuoksi.
- Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vahingoittaa emalipintaa.
- Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
- Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla on kuumaa.
- Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla. Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vahingoittaa emalipintoja ja estää ruuan kunnollisen kypsymisen.
- Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
- Älä pane astioita uunin luukun päälle.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Irtoava lika ja kaikki astiat tulee poistaa uunista automaattisen kuumapuhdistuksen ajaksi.
- Automaattipuhdistuksen aikana pinnat tulevat tavallista kuumemmiksi ja lapset tulee pitää turvallisella etäisyydellä.

Hävitysohjeet

Pakkausmateriaalin hävitys

- Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
- Hävitä pakkausmateriaalit viemällä ne paikkakuntasi asianmukaisiin jätepisteisiin.

Vanhojen laitteiden hävittäminen

VAROITUS

Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi aiheuttaa vaaraa.

Tee tämä antamalla sähköasentajan irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen sähköjohto.

Vanhat laitteet on hävitettävä asianmukaisesti, jottei niistä synny ympäristöhaittoja.

- Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
- Tietoja ongelmajätteiden keräysajoista ja vastaanottopisteistä saat paikallisilta jätehuoltovi ranomaisilta.

Uunin asentaminen

FI

☛ Tämän laitteen sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asennuksessa on noudatettava laitteen mukana tulevia asennusohjeita. Poista suojamuovi uunin luukusta asennuksen jälkeen. Poista suojateippi uunin sisäpinnoista asennuksen jälkeen.

Asentajan turvallisuusohjeet

- Asennuksen on taattava suojaus altistumiselle sähkövarauksellisille osille.
- Kalusteen, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930 vakausvaatimukset.

Asennus tason alle

- Noudata vaatimuksia vähimmäisetäisyyksistä.
- Kiinnitä uuni paikoilleen ruuveilla molemmilta puolilta.

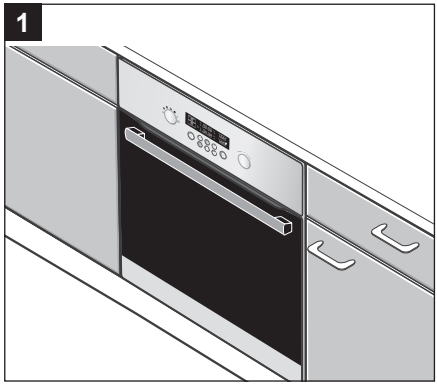

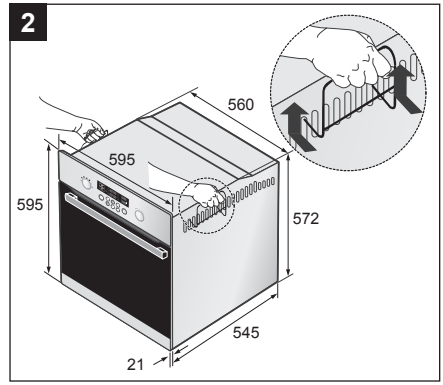

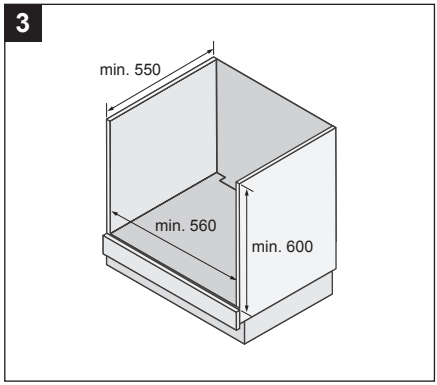

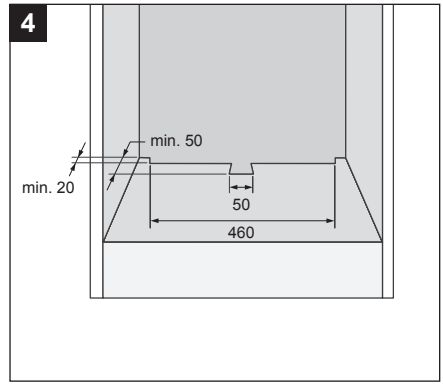

FI

5

Uunin kytkeminen sähköverkkoon
(H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²)

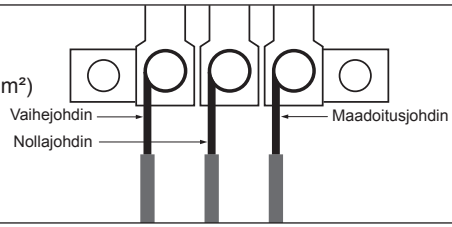

Sähköverkkoon liittäminen

Sähköliitännät tulee tehdä laitteen takana olevan liitoslaatan mukaisesti sähköasentajan toimesta, jonka tulee varmistaa, että laite on liitetty sähköverkkoon asennusohjeita ja paikallisia säädöksiä noudattaen.

Jos verkkoliitäntää ei tehdä pistokytkinliitännällä, on kytkennän tulopuolelle asennettava turvallisuussyistä moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli vähintään 3 mm).

✉ Kun laitteeseen kytketään virta sen elektroniikka käynnistyy, jolloin sen valaistus nollaantuu hetkeksi. Sähkökaapelin (H05 RR-F tai H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²) on oltava niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla sijoituskalusteensa edessä.
Avaa uunin alaosan taustalevy (käytä litteää ruuviavainta) ja avaa kokonaan kytkentäruuvi sekä kaapelin vedonpoistin. Asenna vasta sitten johtimet asianmukaisiin liittimiin.

Maadoitusjohdin tulee kiinnittää uunin (⏚) liittimeen.

Jos uuni liitetään verkkovirtaan pistokytkinliitännällä, tulee pistokkeeseen päästä helposti käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin.

Emme vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.

6

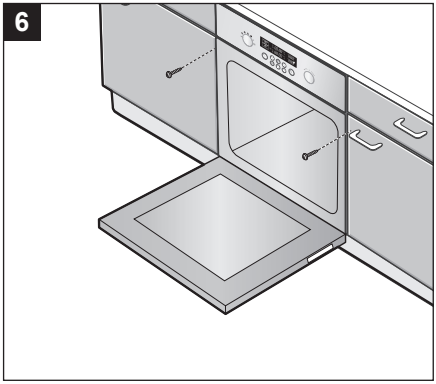

7

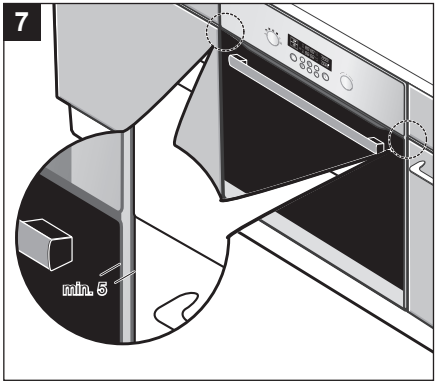

Uunin asentaminen (jatkoa)

FI

Asennus kaapistoon

- Noudata vaatimuksia vähimmäisetäisyyksistä.
- Uuni työnnetään paikoilleen oikeassa kohdistuskulmassa.

1

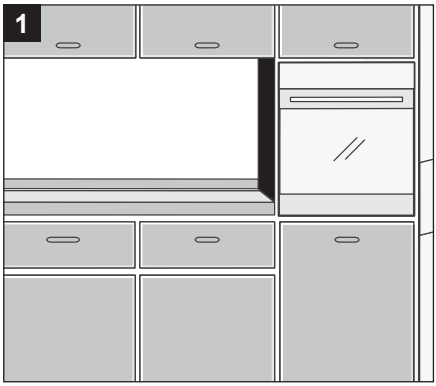

2

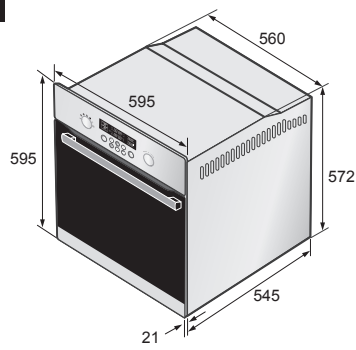

3

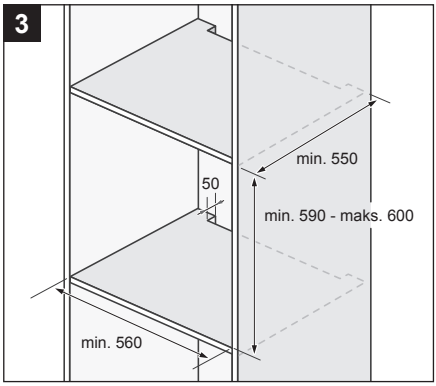

4

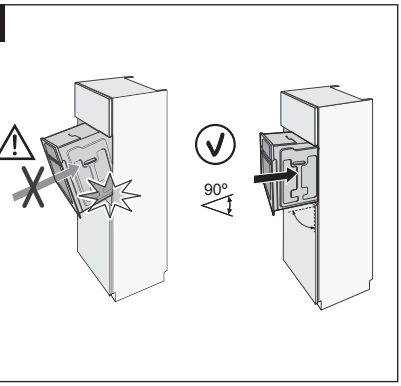

5

Uunin kytkeminen sähköverkkoon
(H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²)

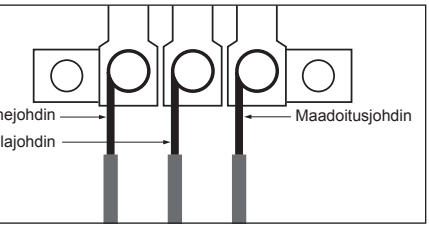

Osat ja ominaisuudet

FI

Uuni

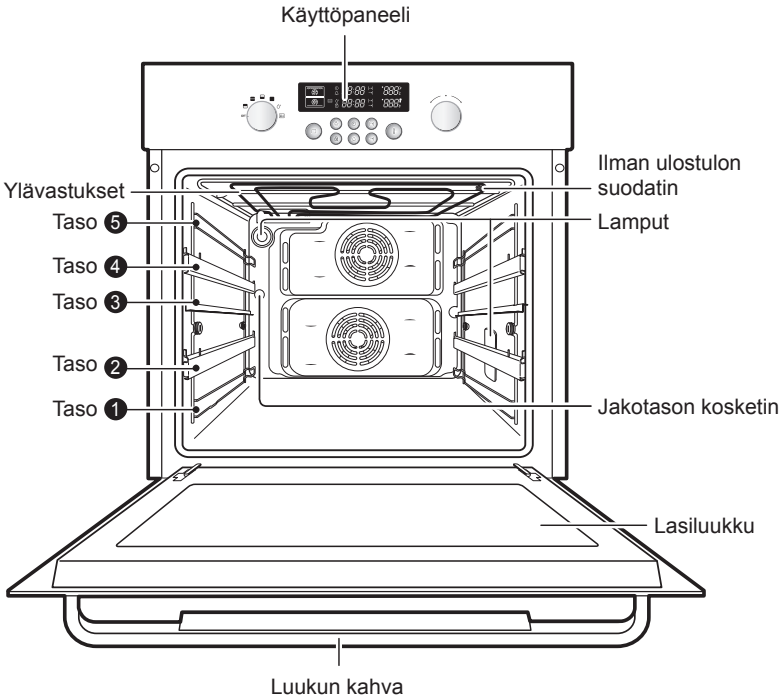

✉ Uunitasot on numeroitu alkaen alhaalta.
Tasoja 4 ja 5 käytetään pääosin grillitoiminnoissa.
Tietoja oikeiden uunitasojen valinnasta on oppaan ruuanvalmistusohjeissa.

Osat ja ominaisuudet (jatkoa)

FI

Kytkimet

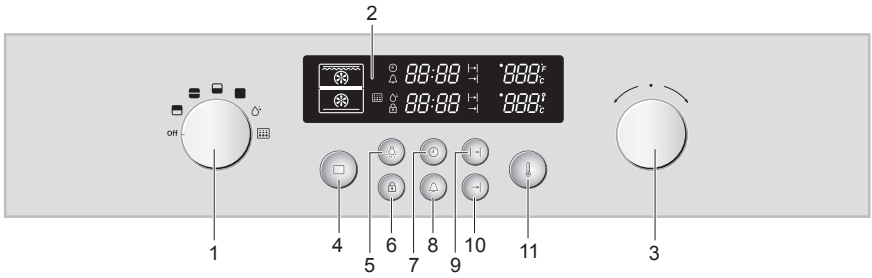

1. Jakovalitsin
2. Näyttö
3. Aika / Lämpötila -valitsin
4. Uuninäppäin
5. Valokatkaisin
6. Lapsilukko
7. Kello
8. Munakello
9. Toiminta-aika
10. Lopetusaika
11. Lämpötilavalitsin

✉ **Jakovalitsin** ja **Aika / Lämpötila -valitsin** ovat kohokytkimiä. Paina sisään ja käännä.

Erikoisominaisuudet

Uunissa on seuraavat erikoisominaisuudet.

- Uunin kahtiajako: Kun uuniin asennetaan jakotaso, se mahdollistaa uunin käytön kahtena itsenäisenä osana. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja lisää käyttömukavuutta.
- Höyrypuhdistus: Uunin automaattipuhdistuksessa höyry puhdistaa rasvan ja piintyneen lian turvallisesti uunin sisäpinnoilta.

Osat ja ominaisuudet (jatkoa)

Varusteet

Seuraavat varusteet kuuluvat uuteen uuniisi:

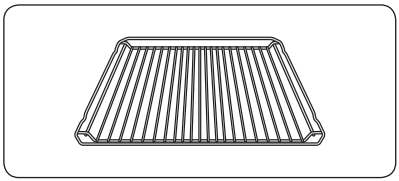

1 **Grilliritilä**, jolle asetat kypsennysastiat, kakkuvuoat jne.

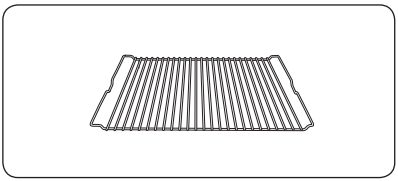

2 **Paahtoritilä** paahtamiseen.

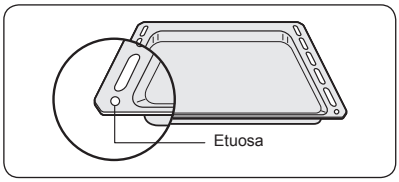

3 **Uunipelti** kakuille ja pikkuleiville.

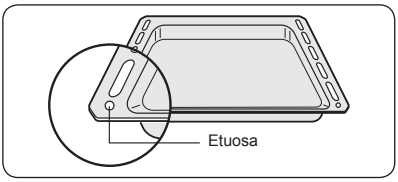

4 **Uunipannu** paistamiseen, lihanesteiden tai -tippumisjätteiden keräämiseen.

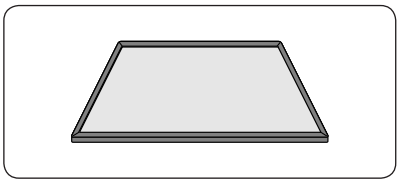

5 **Jakotaso**, jolla jaat uunin kahteen osaan. Jakotasoa käytetään 3. peltitasolla. Uunin takaseinässä on jakotason tunnistinkosketin. Työnnä jakotaso aivan kiinni takaseinään.

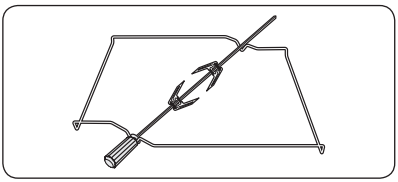

6 **Paistinvarras** koostuu vartaasta, 2 piikistä, irrotettavasta kahvasta sekä kehikosta, joka asennetaan 3. pellinkannattimeen alhaalta lukien. Sovita varras uunin takaseinässä olevaan reikään. Pane uunipannu tasoon 1, kun paistat vartaalla.

FI

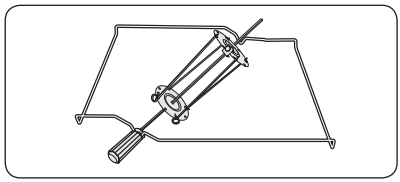

7 Paistin- ja saslik-vartaat. (valinnainenb)

KÄYTTÖ:

- Pane uunipannu tasoon 1 (ilman paistotelinettä) keräämään lihanesteet, tai uunin pohjalle, jos kypsennettävä liha on muutoin liian iso.
- Kiinnitä yksi haarukoista vartaaseen ja pane paistettava liha vartaaseen;
- Varraspaistossa voit kypsentää uunipannun reunoilla samalla myös esikypsytettyjä perunoita ja vihanneksia.
- Työnnä kehikko keskitasoon “v”-kulma eteenpäin.
- Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään päähän, jolloin sitä on helpompi käsitellä.
- Pane varras kehikolle terävä pää uunin takaseinää kohti ja työnnä vartaan pää varovasti takaseinässä olevan pyöritysmekanismin sisään. Vartaan tylpän pään tulee asettua kehikon “v”-kohtaan. (Vartaassa on kaksi korvaketta, joiden tulee olla lähinnä uunin luukkua estämässä vartaan liikkumista; ne toimivat myös kahvan tukena.)
- Irrota vartaan kahva ennen paistoa. Kiinnitä kahva uudelleen paiston jälkeen, jotta saat poistettua vartaan kehikosta.

VAROITUS

Kaikki varusteet ja tarpeettomat tarvikkeet tulee poistaa automaattisen kuumapuhdistuksen ajaksi.

Osat ja ominaisuudet (jatkoa)

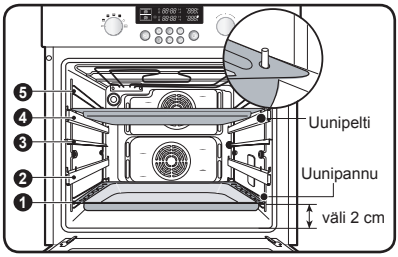

Uunipelti, uunipannu ja grilliritilä tulee asettaa huolellisesti pellinkannattimiin. Varo kuumia uunin pintoja ja astioita, kun otat ruuat uunista.

Esimerkki Taso 1: Uunipannu
Taso 4: Uunipelti

✉ Kun käytät uunipannua tai uunipeltiä kypsennettävien ruokien tippumisjätteiden tai -nesteiden keräämiseen varmista, että se on kunnolla pidikkeissään. Älä anna peltien joutua kosketuksiin uunin pohjapinnan kanssa, jottei emalipinta vaurioidu. Tasoon 1 asetettavien peltien ja astioiden tulee olla vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä.

Teleskooppiset kannattimet

✉ Teleskooppiset sivuohjaimet ja muut uunin osat saattavat olla erittäin kuumia! Käytä uunikintaita tai vastaavia suojavälineitä. Telesk ooppiset sivuohjaimet sijaitsevat uunin sisällä kolmessa tasossa oikealla ja vasemmalla puolella.

- Voit asettaa uunipellin tai paistinpannun uuniin liu'uttamalla ensin yhden tason teleskooppiset ohjaimet ulos.
- Aseta uunipelti tai paistinpannu ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet kokonaan takaisin uuniin.

Sulje uunin ovi vasta kun teleskoopp iset ohjaimet ovat kokonaan uunin sisällä.

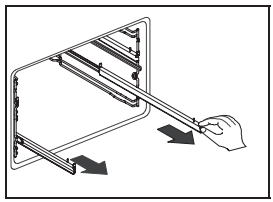

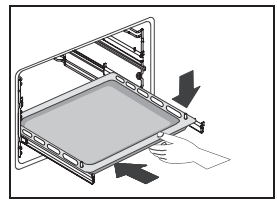

Osat ja ominaisuudet (jatkoa)

Varusteiden käyttö

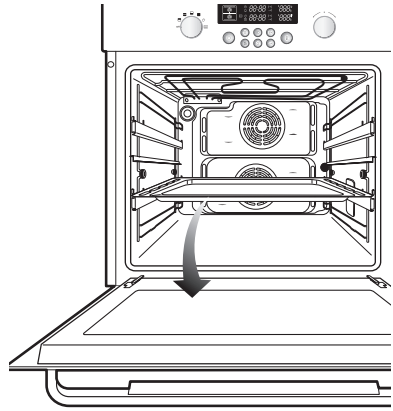

Jakotaso, grilliritilä, uunipelti ja uunipannu.

Jakotason paikka

Sijoita jakotaso tasoon 3.

Grilliritilän paikka

Voit sijoittaa grilliritilän mille tasolle tahansa.

Uunipellin ja uunipannun paikka

Voit sijoittaa uunipellin ja/tai uunipannun mille tasolle tahansa.

VAROITUS

Jakotaso on pakollinen, jos haluat käyttää erikseen ala- tai yläuunia tai kaksoistoimintoa.

Turvakatkaisin

- Jollet valitse toiminta-aikaa, turvakatkaisin sammuttaa uunin automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Automaattinen sammutus eri lämpötiloissa

Alle 105 °C	16 tuntia
105 °C - 240 °C	8 tuntia
245 °C - 300 °C	4 tuntia

- Tämän uunin erikoisominaisuus on automaattinen virran poiskytkentä. Jos uunin lämpötila nousee poikkeavan korkeaksi, järjestelmä katkaisee sähkövirran vastuksiin tietyksi ajaksi.

Tuuletin

On normaalia, että käytön aikana venttiili purkaa kuumaa ilmaa uunin etuosasta.

- Tuuletin myös jatkaa toimintaansa vielä uunin sammuttamisen jälkeen. Se pysähtyy kun uunin sisälämpötila on pudonnut 60 °C:een tai 22 minuutin kuluttua.

Alkuvalmistelut

FI

Kellonajan asetus

Kun sähkövirta ensi kerran kytketään uuniin, ohjauspaneelin näyttöön syttyy hetkeksi valo. 3 sekunnin kuluttua kello-kuvake ja 12:00 alkavat vilkkua näytössä. Uunia ei voi käyttää ennen kellonajan asetusta.

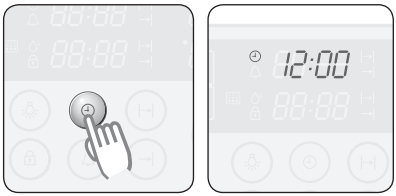

1 Uunia ei voi käyttää ennen kellonajan asetusta. “ ⏲ ” ja “12:00” alkavat vilkkua näytössä kun sähkövirta kytketään laitteeseen. Paina **Kello-näppäintä**. “ ⏲ ” ja “12: ” alkavat välkkyä.

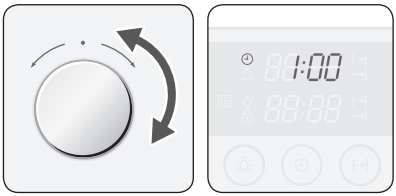

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse tunti.

Esimerkki Kello on 1:30

Odota noin 10 sekuntia. Kello lopettaa vilkkumisen ja näyttää oikean tunnin.

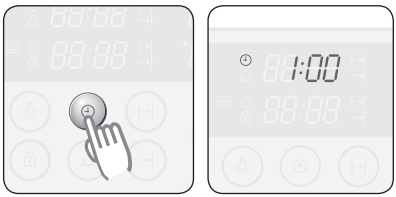

3 Paina **Kello-näppäintä**. “ ⏲ ” ja “ :00” alkavat välkkyä.

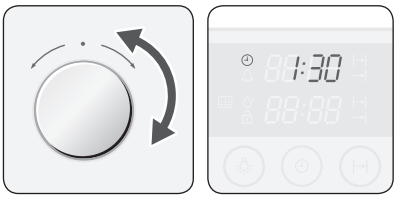

4 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse minuutit. “ ⏲ ” alkaa välkkyä.

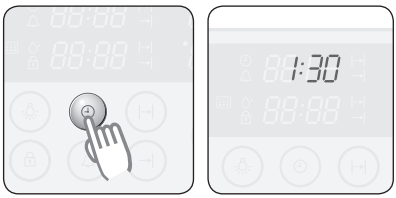

5 Paina **Kello-näppäintä** aika-asetuksen lopettamiseksi, tai odota 10 sekuntia. “ ⏲ ” katoaa näytöstä eikä “30” enää välky. Näytössä on oikea aika. Nyt laite on käyttövalmis.

Alkuvalmistelut (jatkoa)

Ensipuhdistus

Puhdista uuni hyvin ennen käyttöönottoa.

☛ Älä käytä teräviä tai hankaavia välineitä tai aineita. Ne voivat vahingoittaa pintaa. Käytä edustan emalipinnoille yleisesti kaupan olevia puhdistusaineita.

Uunin puhdistus

1. Avaa uunin luukku. Valo syttyy.
2. Puhdista kaikki pellit, varusteet ja pellinkannattimet lämpimällä vedellä ja astianpesunesteellä ja kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.
3. Puhdista samoin uunin sisus.
4. Pyyhi laitteen etupinnat kostealla liinalla.

Tarkista, että kellonaika on oikein. Poista varusteet ja käytä uunia kiertoilma-asetuksella 200 °C:ssa yhden tunnin ajan. Tästä esikuumennuksesta syntyy tavanmukaisesti erityinen haju, joten varmista keittiösi hyvä tuuletus.

Uunin käyttö

FI

Jakotoiminnon asetus

Jos haluat käyttää ylä- tai alauuni- tai kaksoistoimintoa, pane jakotaso paikoilleen, kun **Jakovalitsin** on “OFF”-asennossa. Kun haluat käyttää uunia ilman jakoa, poista jakotaso uunista, kun Jakovalitsin on “OFF”-asennossa. Käännä sitten **Jakovalitsinta** ja valitse haluamasi toiminto. Lisätietoja alla olevassa taulukossa.

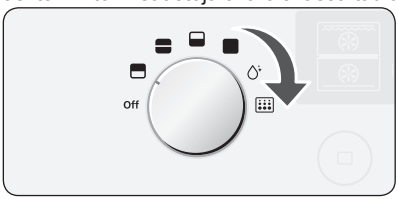

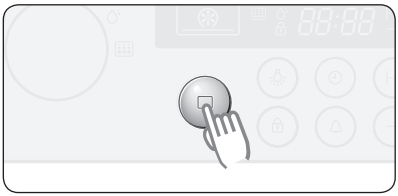

1 Käännä **Jakovalitsin** haluamaasi uunin jakotoimintoon.

2 Paina **Uuninäppäintä**.

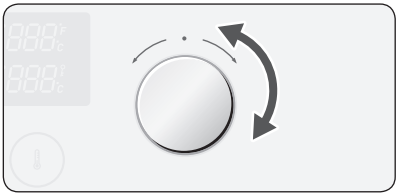

3 Valitse haluamasi uunitoiminto kääntämällä **Aika / Lämpötila -kytkintä**. Jos on kulunut 3 sekuntia etkä tee lisää säätöjä, uuni käynnistyy automaattisesti valitsemassasi toiminnossa.

Jakotoiminto	Merkintä	Uunitoiminto	Jakotaso	Lisätietoja
Sammuu	Off			
Yläuuni		1. Kiertoilma 2. Ylälämpö + kiertoilma 3. Iso grilli	Kyllä	Toiminto säästää energiaa ja aikaa, kun valmistat pieniä ruokamääriä.
Kaksoistoiminto		Sekä ylä- että alauuni käytössä	Kyllä	Voit kypsentää samanaikaisesti kaksi ruokaa kahdessa eri lämpötilassa.
Alauuni		1. Kiertoilma 2. Alalämpö + kiertoilma	Kyllä	Toiminto säästää energiaa ja aikaa, kun valmistat pieniä ruokamääriä.
Ei jakoa		1. Kiertoilma 2. Ylälämpö + kiertoilma 3. Tavallinen uuni 4. Iso grilli 5. Pieni Grilli 6. Alalämpö + kiertoilma	Nro.	
Höyrypuhdistustila			Nro.	
Automaattipuhdistustila		1. P1 2. P2 3. P3	Nro.	

Yläuuni

Vain ylävastus toiminnassa. Käytä jakotasoa.

Kiertoilma

Ylälämpö + kiertoilma

Iso grilli

Alauuni

Vain alavastus toiminnassa. Käytä jakotasoa.

Kiertoilma

Alalämpö + kiertoilma

Kaksoistoiminto

Ylä- ja alauuni toiminnassa samanaikaisesti. Voit valita kumpi käynnistyy ensin. Kun yksi kaksoistoiminnolla valmistettavista ruuista on valmis ja haluat muuttaa toisen uuniosan toiminta-aikaa tai lämpötilaa, käännä **Jakovalitsinta** ja valitse kummalla uunitoiminnolla (ylä- vai alauunilla) haluat jatkaa. Käytä jakotasoa.

Kaksoistoiminto 1: Yläuuni käynnistyy ensin. Jos painat **Uuninäppäintä**, tai jos yläuunin asetuksesta kuluu 15 sekuntia ilman muita asetuksia, uuni käynnistyy alauunitoiminnossa.

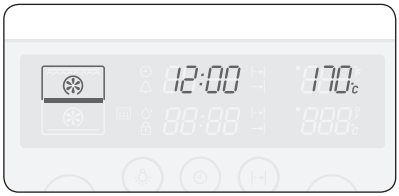

Kiertoilma

Ylälämpö + kiertoilma

Iso grilli

Kaksoistoiminto 2: Jos yläuunitoiminnolla aloitettaessa painat **Uuninäppäintä**, tai kuluu 15 sekuntia ilman muita asetuksia, uuni vaihtaa alauunitoimintoon. Ylä- ja alauuni toiminnassa samanaikaisesti.

Kiertoilma

Alalämpö + kiertoilma

Ei jakoa

Kiertoilma

Ylälämpö + kiertoilma

Tavallinen uuni

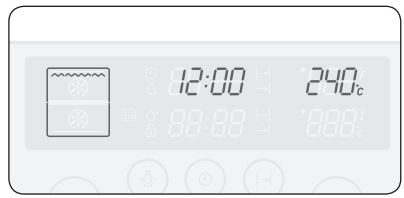

Iso grilli

Pieni Grilli

Alalämpö + kiertoilma

Uunin käyttö (jatkoa)

Lämpötilan asetus

Yläuuni-, alauuni- ja ei-jakoa -toiminnoissa

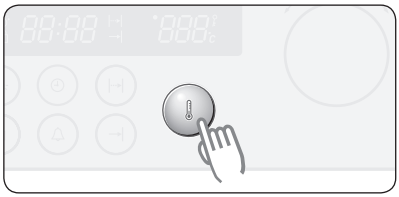

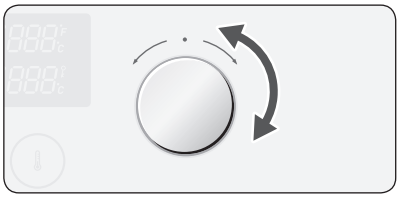

1 Paina **Lämpötilanvalitsinta**.

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä**ja valitse lämpötila 5 °C:n välein.

Yksiosainen tila (iso ja pieni grilli)	40 °C – 250 °C (40 °C – 300 °C)
Yläuuni	40 °C – 250 °C
Alauuni	40 °C – 250 °C

✉ Voit säätää lämpötilaa paistamisen aikana.
Uunitoiminnoissa ylä- ja alavastukset toimivat jaksoittain lämpötilan ylläpitämiseksi ja säätelemiseksi.

Kaksoistoiminnossa

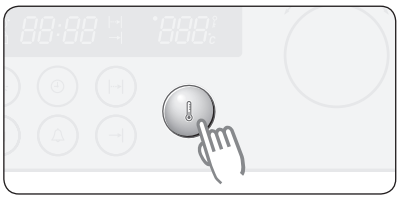

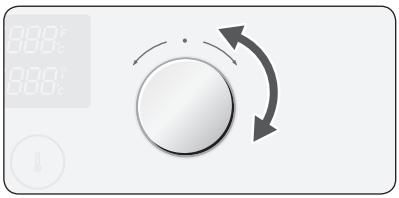

1 Paina **Lämpötilavalitsinta** (yläuuni).
Paina **Lämpötilavalitsinta** kahdesti (alauuni).

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä**ja valitse lämpötila 5 °C:n välein.

Yläuunitoiminto (iso grilli)	160 °C – 250 °C (200 °C – 250 °C)
Alauuni	160 °C – 250 °C

✉ Lämpötilaa voi säätää paistamisen aikana.

Uunin käyttö (jatkoa)

Virran katkaiseminen

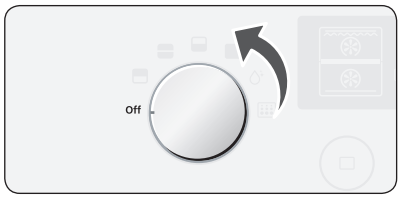

Sammuta uuni kääntämällä **Jakovalitsin** "**Off**" -asentoon.

Lopetusaika

Voit säätää lopetusajan kypsennyksen aikana.
Yläuuni-, alauuni- ja ei-jakoa -toiminnoissa

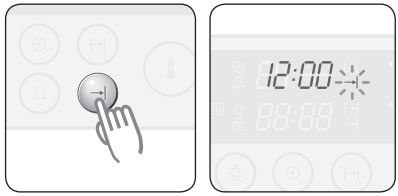

1 Paina **Lopetusaika -näppäintä**.
Esimerkki Kello on 12:00

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse haluamasi lopetusaika.

3 Paina **Lopetusaika -näppäintä**.
Uunin toiminta lakkaa valitsemanasi lopetusaikana automaattisesti, ellet paina **Lopetusaika -näppäintä** uudelleen 5 sekunnin kuluessa.

✉ Voit säätää uudelleen lopetusaikaa kypsennyksen aikana **Aika / Lämpötila -valitsimella** tarvittaessa.

FI

Kaksoistoiminnossa

Ylä- ja alauunien lopetusajat valitaan **Lopetusaika -näppäimellä** ja **Aika / Lämpötila -kytkimellä**.

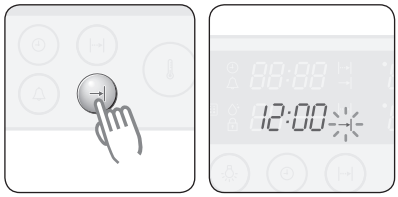

1 Paina **Lopetusaika -näppäintä** kahdesti (alauuni).

Esimerkki Kello on 12:00

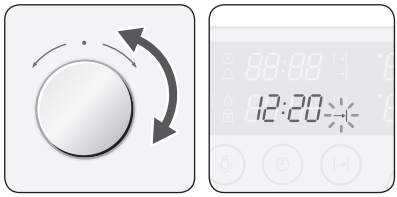

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse haluamasi lopetusaika.

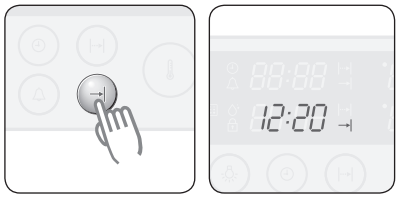

3 Paina **Lopetusaika -näppäintä**. Uunin toiminta lakkaa valitsemanasi lopetusaikana automaattisesti, ellet paina **Lopetusaika -näppäintä** uudelleen 5 sekunnin kuluessa.

✉ Voit säätää uudelleen lopetusaikaa kypsennyksen aikana **Aika / Lämpötila -valitsimella** tarvittaessa.

Toiminta-aika

Voit säätää toiminta-aikaa kypsennyksen aikana.

Yläuuni-, alauuni- ja ei-jakoa -toiminnoissa

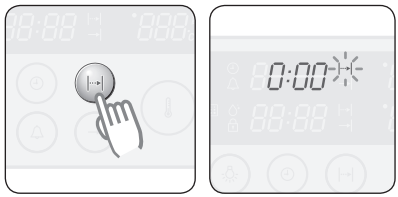

1 Paina **Toiminta-aika -näppäintä**.

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse haluamasi toiminta-aika.

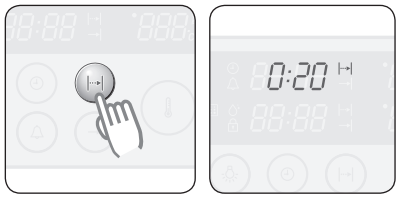

3 Paina **Toiminta-aika -näppäintä**. Uuni toimii valitsemasi ajan, ellet paina uudelleen **Toiminta-aika -näppäintä** 5 sekunnin kuluessa.

✉ Voit säätää uudelleen toiminta-aikaa kypsennyksen aikana **Aika / Lämpötila -valitsimella** tarvittaessa.

Uunin käyttö (jatkoa)

Kaksoistoiminnossa

Ylä- ja alauunien toiminta-ajat valitaan **Toiminta-aika -näppäimellä** ja **Aika / Lämpötila -kytkimellä**.

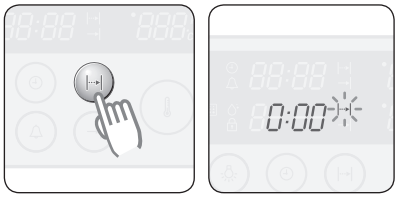

1 Paina **Toiminta-aika -näppäintä** kahdesti (alauuni).

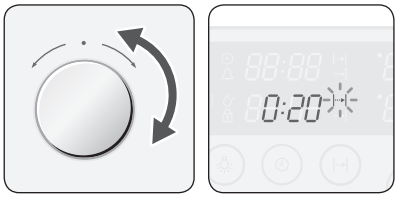

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse haluamasi toiminta-aika.

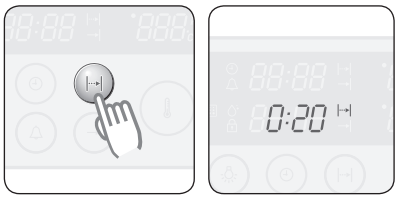

3 Paina **Toiminta-aika -näppäintä**. Uuni toimii valitsemasi ajan, ellet paina uudelleen **Toiminta-aika -näppäintä** 5 sekunnin kuluessa.

✉ Voit säätää uudelleen toiminta-aikaa kypsennyksen aikana **Aika / Lämpötila -valitsimella** tarvittaessa.

Ajastettu käynnistys

Tapaus 1 - Toiminta-aika valitaan ensin

Jos Lopetusaika asetetaan vasta Toiminta-ajan jälkeen, uuni laskee uudelleen toiminta-ajan ja lopetusajan ja tarvittaessa uuni käynnistyy viivästetysti.

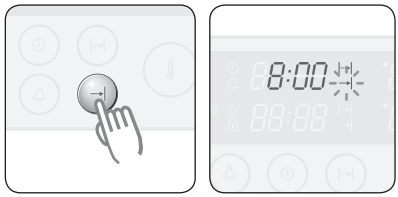

1 Paina **Lopetusaika -näppäintä**.

Esimerkki Kello on 3:00 ja uunin haluttu toiminta-aika on 5 tuntia.

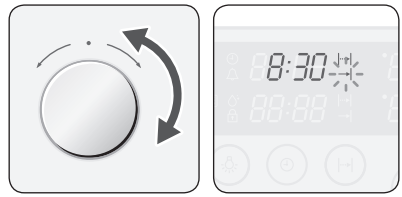

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse lopetusaika.

Esimerkki Haluat 5 tunnin kypsytyksen ja lopettaa kello 8:30.

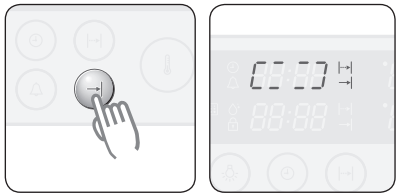

3 Paina **Lopetusaika -näppäintä**.
Syttyy “ ” -kuvake, joka näkyy viivästettyyn käynnistykseen asti.

FI

Tapaus 2 - Lopetusaika valitaan ensin

Jos Toiminta-aika asetetaan vasta Lopetusajan jälkeen, uuni laskee uudelleen toiminta- ja lopetusajat ja tarvittaessa viivästyttää uunin käynnistystä.

1 Paina **Toiminta-aika -näppäintä**.
Esimerkki Kello on 3:00 ja haluttu lopetusaika on klo. 5:00.

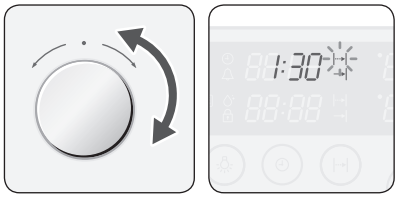

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse toiminta-aika.
Esimerkki Haluat 1,5 tunnin kypsytyksen ja lopettaa kello 5:00.

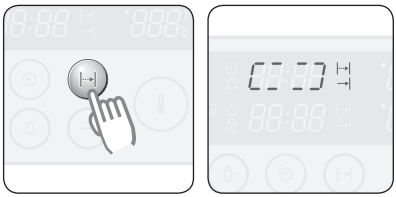

3 Paina **Toiminta-aika -näppäintä**.
Syttyy “ ” -kuvake, joka näkyy viivästettyyn käynnistykseen asti.

Uunin käyttö (jatkoa)

Munakello

1 Paina **Munakello -näppäintä** kerran.
" 🔔 " vilkkuu.

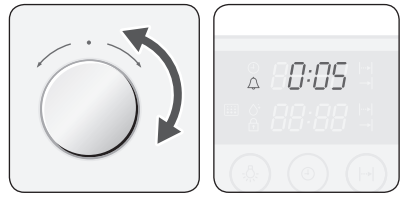

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkintä** ja valitse haluttu aika.
Esimerkki 5 minuuttia

3 Paina **Munakello -näppäintä**, jolloin kello käynnistyy. Merkkiääni ilmoittaa, kun valitsemasi aika on kulunut.

✉ Paina **Munakello -näppäintä** 2 sekuntia ajanoton peruuttamiseksi.

Valo päällä/pois

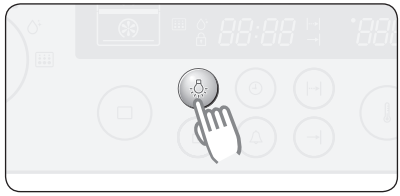

1 Paina **Lamppu -näppäintä**.

1. Ylä- ja alauuni
2. Yläuuni
3. Alauuni
4. Sammuu

✉ Lamppu syttyy ja sammuu tässä järjestyksessä toiminnosta riippumatta.

✉ Lamppu sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

Uunin käyttö (jatkoa)

Lapsiturva -toiminto

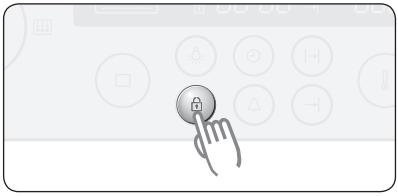

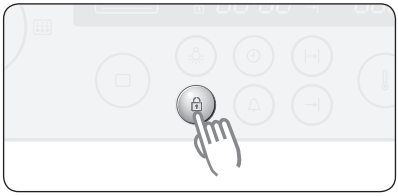

1 Paina **Lapsilukko-näppäintä** 3 sekunnin ajan. (🔒) ilmestyy näyttöön.

2 Paina 3 sekunnin ajan **Lapsilukko-näppäintä** lukituksen avaamiseksi.

✉ Lukituksen aikana valitsimet eivät toimi lukuun ottamatta Jakovalitsinta ja lukituksen avaus -näppäintä. Lukitus on käytettävissä riippumatta siitä onko uuni päällä.

Äänimerkin mykistäminen

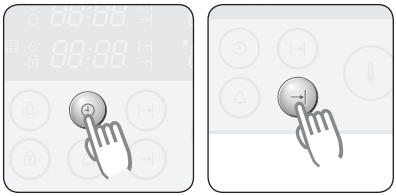

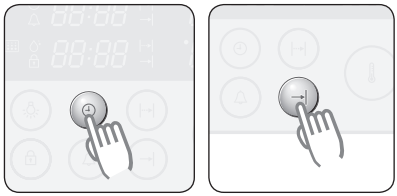

1 Mykistä äänimerkki painamalla samanaikaisesti **Kello** ja **Lopetusaika -näppäimiä** 3 sekunnin ajan.

2 Aktivoi äänimerkki painamalla uudelleen samanaikaisesti **Kello** ja **Lopetusaika -näppäimiä** 3 sekunnin ajan.

FI

Uunin toiminnot

Uunissa on seuraavat toiminnot

Uunin tilat

Seuraavassa taulukossa on esitetty uunin eri tilat ja asetukset.

Käytä seuraavien sivujen valmistusohjetaulukoita näiden tilojen käytössä ruuan laitossa ohjeellisina.

	Tavallinen uuni Ruoka lämmitetään ylä- ja alavastuksia käyttäen. Tätä asetusta suositellaan leipomiseen ja paahtamiseen.
	Ylälämpö + kiertoilma Tätä tilaa suositellaan lihan paahtamiseen. Ylävastus on toiminnassa ja tuulettimet kierrättävät ylhäältä ja takaseinämän vastuksista tulevaa kuumaa ilmaa.
	Kiertoilma Takavastuksista tuleva kuuma ja kahden tuulettimen kierrättämä ilma kuumentaa ruuan. Tämä asetus tuottaa tasaisen lämmön ja se on ihanteellinen pakastetulle ruualle sekä kakulle ja voisarville. Tämä tila on sopiva kahdella tasolla leipomiseen.
	Iso grilli Ruoka lämmitetään ylävastuksia käyttäen. Tämä tila on suositeltava pihvin ja makkaran grillaukseen sekä juustopaahtoleiville.
	Pieni Grilli Tämä tila on ihanteellinen pienten ruokamäärien grillaukseen, esimerkiksi patongeille, juustolle tai kalafileille. Aseta ruoka grilliritilän keskelle, koska ainoastaan pieni keskellä sijaitseva vastus on toiminnassa.
	Alalämpö + kiertoilma Ala- ja takavastuksista tuleva kuuma ja tuulettimien kierrättämä ilma kuumentaa ruuan. Tämä tila on ihanteellinen ruuan paistamiseen, esimerkiksi piiraat, pizza, leipä ja juustokakut.

Uunin käyttö (jatkoa)

1. Tavallinen uuni

Suosituslämpö: 200 °C

Tavallinen uuni -toiminto on ihanteellinen paistamiseen yhdellä tasolla. Sekä ylä- että alavastus ovat toiminnassa tasaisen uuninlämmön ylläpitämiseksi.

Suosittelemme uunin esilämmittämistä Tavallinen uuni -toimintoa käytettäessä.

Ruokalaji	Taso	Varuste	Lämpötila (°C)	Aika (minuuttia)
Pakastettu lasagne (500 - 1000 g)	3	Grilliritilä	180 - 200	40 - 50
Kokonainen kala (esim. Dorade) (300 - 1000 g) 3 - 4 leikattu molemmin puolin TIPPA ÖLJYÄ	3	Paahtoritilä + uunipannu	240	15 - 20
Kalafileet (500 - 1000 g) 3 - 4 leikattu molemmin puolin TIPPA ÖLJYÄ	3	Uunipelti	200	13 - 20
Pakastekyljykset (350 - 1000 g) jauhelihaa ja kinkku-, juusto- tai sienitäytettä TIPPA ÖLJYÄ	3	Uunipelti	200	25 - 35
Pakastepihvit jauhelihasta, porkkanasta, punajuuresta tai perunasta (350 - 1000 g) TIPPA ÖLJYÄ	3	Uunipelti	200	20 - 30
Porsaankyljykset (500 - 1000 g) TIPPA ÖLJYÄ, SUOLAA & PIPPURIA	3 / 2	Paahtoritilä / uunipannu	200	40 - 50
Uuniperuna (puolikas) (500 - 1000 g)	3	Uunipelti	180 - 200	30 - 45
Pakastettu lihamureke/-kääryle sienitäytteellä (500 - 1000 g) TIPPA ÖLJYÄ	3	Uunipelti	180 - 200	40 - 50
Sokerikakku (250 - 500 g)	2	Grilliritilä	160 - 180	20 - 30
Tiikerikakku (500 - 1000 g)	2	Grilliritilä	170 - 190	40 - 50
Hiivalla valmistettu kakku hedelmä- ja hilekoristeella, tarjottimella (1000 - 1500 g)	2	Uunipelti	160 - 180	25 - 35
Muffinssit (500 - 800 g)	2	Grilliritilä	190 - 200	25 - 30

FI

2. Ylälämpö + Kiertoilma

Suosituslämpö: 190 °C
Ylävastus ja tuuletin ovat toiminnassa koko ajan, ja kuuma ilma kiertää tasaisesti.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Ylälämpö + kiertoilma -toimintoa käytettäessä.

Ruokalaji	Taso	Varuste	Lämpötila (°C)	Aika (minuuttia)
Porsaankyljykset (1000 g) SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA	3	Paahtoritilä + uunipannu	180 - 200	50 - 65
Porsaanlapa foliossa (1000 - 1500 g) MARINOI	2	Uunipelti	180 - 230	80 - 120
Kokonainen kana (800 - 1300 g) SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA	2	Paahtoritilä + uunipannu	190 - 200	45 - 65
Pihvit, liha tai kala (400 - 800 g) TIPPA ÖLJYÄ, SUOLAA & PIPPURIA	3	Paahtoritilä + uunipannu	180 - 200	15 - 35
Kananpalat (500 - 1000 g) SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA	4	Paahtoritilä + uunipannu	200 - 220	25 - 35
Kalapaisti (500 - 1000 g) käytä uuninkestävää astiaa SIVELE ÖLJYLLÄ	2	Grilliritilä	180 - 200	30 - 40
Naudanpaisti (800 - 1200 g) SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA	2	Paahtoritilä + uunipannu Lisää 1 kupillinen vettä	200 - 220	45 - 60
Ankanrintaa (300 - 500 g)	4	Paahtoritilä + uunipannu Lisää 1 kupillinen vettä	180 - 200	25 - 35

FI

3. Kiertoilma

Suosituslämpö: 170 °C

Tämä toiminto kypsentää ruuat jopa kolmella tasolla ja sopii myös paistamiseen ja paahtamiseen. Kypsennyksen hoitaa uunin takaseinän vastus ja tuuletin kierrättää lämmön tasaisesti.

Suosittelemme uunin esilämmittämistä Kiertoilma-toimintoa käytettäessä.

Ruokalaji	Taso	Varuste	Lämpötila (°C)	Aika (minuuttia)
Lampaan kyljysrivi (350 - 700 g) , SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA	3	Paahtoritilä + uunipannu	190 - 200	40 - 50
Uunibanaanit (3 - 5 kpl), leikkaa kärki veitsellä, lisää 10 - 15 g suklaata, 5 - 10 g paloiteltua pähkinää, hieman sokerivettä, kääri alumiinifolioon.	3	Grilliritilä	220 - 240	15 - 25
Uuniomenat 5 - 8 kpl x 150 - 200 g Poista karat, lisää rusinoita ja hilloa. Käytä uuninkestävää astiaa.	3	Grilliritilä	200 - 220	15 - 25
Jauhelihapihvit (300 - 600 g) TIPPA ÖLJYÄ	3	Uunipelti	190 - 200	18 - 25
Täytetty jauheliharulla venäläisittäin (500 - 1000 g) SIVELE ÖLJYLLÄ	3	Uunipelti	180 - 200	50 - 65
Pakastetut kroketit (500 - 1000 g)	2	Uunipelti	180 - 200	25 - 35
Pakastetut uuniperunat (300 - 700 g)	2	Uunipelti	180 - 200	20 - 30
Pakastepizza (300 - 1000 g)	2	Grilliritilä	200 - 220	15 - 25
Omena-mantelikakku (500 - 1000 g)	2	Grilliritilä	170 - 190	35 - 45
Tuore voisarvi (200 - 400 g) (valmistaikinasta)	3	Uunipelti	180 - 200	15 - 25

FI

4. Iso grilli

Suosituslämpö: 240 °C

Iso grilli grillaa suuremmatkin määrät matalia ruokia kuten pihvit, leikkeet ja kalan. Sopii myös paahtamiseen. Toiminnosta löytyvät sekä ylävastus että grilli.

Suosittelemme uunin esilämmittämistä Iso grilli -toimintoa käytettäessä.

Ruokalaji	Taso	Varuste	Lämpötila (°C)	Aika (minuuttia)
Makkarat (ohut) 5 - 10 kpl	4	Paahtoritilä + uunipannu	220	5 - 8 käännä 5 - 8
Makkarat (ohut) 8 - 12 kpl	4	Paahtoritilä + uunipannu	220	4 - 6 käännä 4 - 6
Paahtoleivät 5 - 10 kpl	5	Grilliritilä	240	1 - 2 käännä 1 - 2
Juustopaahtoleivät 4 - 6 kpl	4	Paahtoritilä + uunipelti	200	4 - 8
Pakastetut täytetyt ohukaiset venäläisittäin (200 - 500 g)	3	Uunipelti	200	20 - 30
Naudanpihvit (400 - 800 g)	4	Paahtoritilä + uunipannu	240	8 - 10 käännä 5 - 7

FI

5. Pieni grilli

Suosituslämpö: 240 °C

Tämä toiminto sopii pienempien määrien grillaamiseen matalille ruuille kuten leikkeille, kalalle, leiville, asetettuna pellin keskelle. Vain ylävastus on toiminnassa.

Suosittelemme uunin esilämmittämistä Pieni grilli -toimintoa käytettäessä.

Aseta ruoka astian keskelle.

Ruokalaji	Taso	Varuste	Lämpötila (°C)	Aika (minuuttia)
Pakastettu uuni-Camembert (2 - 4, 75 g/kpl) KYLMÄÄN UUNIIN (ennen esilämmitystä)	3	Grilliritilä	200	10 - 12
Pakastetut patongit kuorrutuksella (Tomaatti-Mozzarella tai kinkku-juusto)	3	Paahtoritilä + uunipelti	200	15 - 20
Pakastetut kalapuikot (300 - 700 g) KYLMÄÄN UUNIIN, (ennen esilämmitystä) TIPPA ÖLJYÄ	3	Paahtoritilä + uunipelti	200	15 - 25
Pakastettu kalapurilainen (300 - 600 g) KYLMÄÄN UUNIIN, TIPPA ÖLJYÄ	3	Uunipelti	180 - 200	20 - 35
Pakastepizza (300 - 500 g) KYLMÄÄN UUNIIN (ennen esilämmitystä)	3	Paahtoritilä + uunipelti	180 - 200	23 - 30

FI

6. **Alalämpö + kiertoilma**

Suosituslämpö: 190 °C

Alalämpö + kiertoilma -toiminto on tarkoitettu paistoksille, joiden pohja on rapea ja pinta kostea, kuten pizzat, quiche lorrainet, saksalaiset hedelmäkakut ja juustokakut.

Suosittelemme uunin esilämmittämistä Alalämpö + kiertoilma -toimintoa käytettäessä.

Ruokalaji	Taso	Varuste	Lämpötila (°C)	Aika (minuuttia)
Hiivataikinapiiras omenoilla, pakaste (350 - 700 g)	3	Grilliritilä	180 - 200	15 - 20
Pienet voitaikinapiiraat täytteellä, pakaste (300 - 600 g) SIVELE VALKUAISELLA, KYLMÄÄN UUNIIN (ennen esilämmitystä),	3	Uunipelti	180 - 200	20 - 25
Lihapyörykät kastikkeessa (250 - 500 g) käytä uuninkestävää astiaa	3	Grilliritilä	180 - 200	25 - 35
Voitaikinaviinerit (500 - 1000 g) SIVELE VALKUAISELLA	3	Uunipelti	180	15 - 23
Canneloni-pasta kastikkeessa (250 - 500 g) käytä uuninkestävää astiaa	3	Grilliritilä	180	22 - 30
Hiivataikinapiiraat täytteellä (600 - 1 000 g) SIVELE VALKUAISELLA	3	Uunipelti	180 - 200	20 - 30
Kotitekoinen pizza (500 - 1000 g)	2	Uunipelti	200 - 220	15 - 25
Kotitekoinen leipä (700 - 900 g)	2	Grilliritilä	170 - 180	45 - 55

7. Kaksoistoiminto

Kaksoistoimintoa käyttämällä voit valmistaa uunissa kaksi eri ruokaa. Kun laitat ruokaa uunin ylä- ja alaosassa, voit käyttää eri lämpötiloja, toimintoja ja keittoaikoja. Voit esimerkiksi grillata pihvejä ja paistaa gratiinia samanaikaisesti. Jakotasoa käyttämällä voit valmistaa gratiinia uunin alaosassa ja pihvejä uunin yläosassa.
Aseta jakotaso aina paistotasolle 3 ennen ruoanvalmistuksen aloittamista.

Ehdotus 1: Ruoanvalmistus eri lämpötiloissa

Uunin osa	Ruokalaji	Taso	Toiminto	Lämpötila (°C)	Varuste	Aika (minuuttia)
YLÄOSA	**Pakastepizza (300 - 400 g)**	4	Kiertoilma	200 - 220	Grilliritilä	15 - 25
ALAOSA	**Tiikerikakku (500 - 700 g)**	1	Kiertoilma	160 - 180	Uunipelti	50 - 60

Huomaa: Aseta ruoka kylmään uuniin

Ehdotus 2: Ruoanvalmistus eri toiminnoilla

Uunin osa	Ruokalaji	Taso	Toiminto	Lämpötila (°C)	Varuste	Aika (minuuttia)
YLÄOSA	**Kananpalat (400 - 600 g)**	4	Ylälämpö + kiertoilma	200 - 220	Paahtoritilä + uunipannu	25 - 35
ALAOSA	**Perunagratiini (500 - 1000 g)**	1	Kiertoilma	160 - 180	Grilliritilä	30 - 40

Huomaa: Aseta ruoka kylmään uuniin

Koekeittiössä testatut ruuat

Standardi EN 60350

1. Leivonta

Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.

Ruokatyyppi	Astia & huomautukset	Taso	Toiminto	Lämpö (°C)	Valmistusaika (min)
Pienet kakut	Uunipelti	3	Tavallinen uuni	160-180	15 - 25
	Uunipannu + uunipelti	1+4	Kiertoilma	150-170	20 - 30
Rasvaton sokerikakku	Kakkuvuoka grilliritilällä (Tummapintainen, ø 26 cm)	2	Tavallinen uuni	160-180	20 - 30
Omenapiiras	Grilliritilä + uunipelti + 2 irtopohjavuokaa (Tummapintainen, ø 20 cm)	1+3	Kiertoilma	170-190	80 - 100
	Grilliritilä + 2 irtopohjavuokaa (Tummapintainen, ø 20 cm)	1 Diagonaalisesti	Tavallinen uuni	170-190	70 - 80

2. Grillaus

Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia Iso grilli -toiminnolla.
Käytä tätä toimintoa enintään 300 °C:n lämmöllä.

Ruokatyyppi	Astia & huomautukset	Taso	Toiminto	Lämpö (°C)	Valmistusaika (min)
Vehnäpaahtoleipä	Grilliritilä	5	Iso grilli	300	1.: 1 - 2 2.: 1 - 1 ½
Hampurilaiset	Grilliritilä + uunipannu (nesteen keräämiseen)	4	Iso grilli	300	1.: 7 - 10 2.: 6 - 9

Puhdistus ja huolto

FI

Automaattipuhdistus

Tässä tilassa voidaan uuni puhdistaa automaattisesti.
Uunissa jäljellä oleva rasva palaa niin, että se voidaan pyyhkiä pois uunin jäähdyttyä.
Uunin automaattipuhdistuksen (kuumapuhdistus) aikana uuniluukku lukittuu automaattisesti.

Luukun lukitus (⚷)	Kun uunin lämpötilaksi tulee 300 °C, luukku lukittuu turvallisuussyistä johtuen automaattisesti.
Avaaminen	Kun lämpötila alittaa 260 °C, luukun lukitus vapautuu automaattisesti.

VAROITUS

- Tämän käsittelyn aikana uuni tulee erittäin kuumaksi.
- Pidä lapset turvallisella etäisyydellä.

Huom.
Kaikki varusteet (mukaanlukien sivuohjaimet ja sivuritilät) tulee ottaa pois uunista automaattisen puhdistuksen ajaksi.

Poista kaikki suurempi lika käsin ennen puhdistusta.
Koska paksut ruokajäämät, rasva ja lihanesteet ovat palavia, uunissa voi syttyä tulipalo

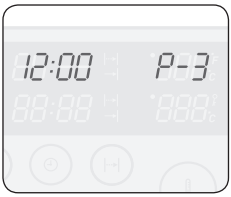

automaattipuhdistuksen aikana.

1 Käännä **Jakovalitsin** automaattipuhdistus -toimintoon.

2 Käännä **Aika / Lämpötila -kytkin** tasolle 1,2 tai 3 uunin likaisuuden mukaan. Jos on kulunut 5 sekuntia etkä tee lisää säätöjä, uuni käynnistyy automaattisesti valitsemallasi tasolla.

Taso	Kesto
P1(matala)	noin 120 minuuttia
P2(normaali)	noin 150 minuuttia
P3(korkea)	noin 180 minuuttia

3 Uunin jäähdyttyä pyyhi uunin luukku ja kyljet puhtaaksi kostealla liinalla.

Puhdistus ja huolto (jatkoa)

Höyrypuhdistus

1 Poista kaikki varusteet uunin sisältä.

2 Kaada tyhjän uunin pohjalle noin 400 ml vettä. Käytä vain tavallista hanavettä, ei tislattua vettä.

3 Sulje uunin luukku.

Varoitus Höyrypuhdistusta voi käyttää vain huoneenlämpöiseksi viilenneessä uunissa. Anna uunin viiletä täysin, jos puhdistus ei käynnisty.

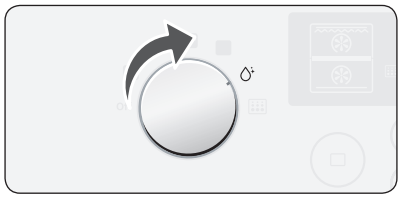

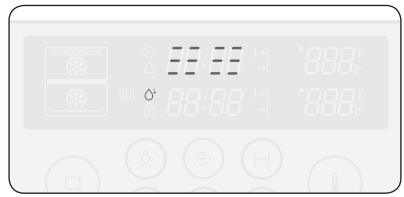

4 Käännä **Jakovalitsin** höyrypuhdistus -toimintoon.

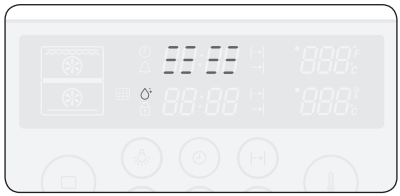

5 Hetken kuluttua lämmitin lopettaa toimintansa ja sen lamppu palaa edelleen.

6 Kun puhdistus on valmis, näyttö vilkkuu ja kuulet äänimerkin.

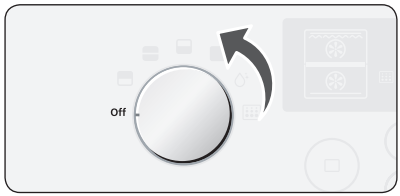

7 Käännä **Jakovalitsin** “Off” -asentoon ja puhdista sitten uunin sisus.

Puhdistus ja huolto (jatkoa)

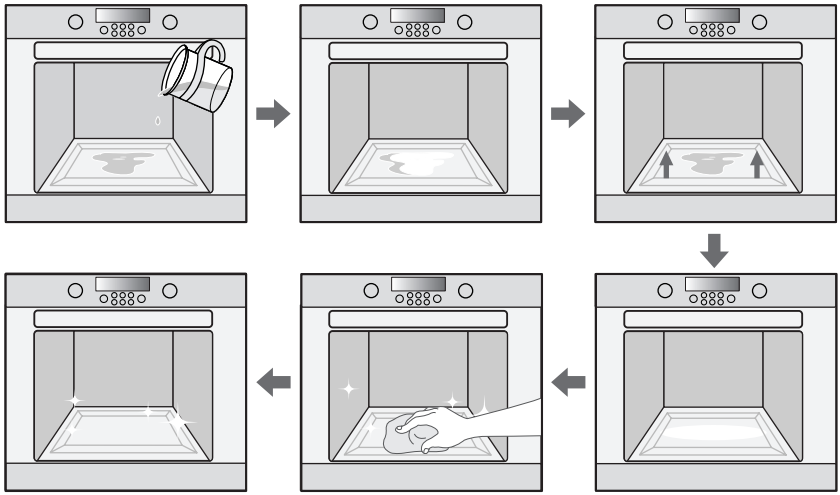

Höyrypuhdistuksen jälkeen

Vihjeitä

- Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla on kuumaa.
- Älä milloinkaan jätä jäännösvettä uuniin pidemmäksi aikaa (esim. yöksi).
- Avaa uunin luukku ja kuivaa vesi sienellä.
- Pyyhi uunin sisäpinnat pesuaineveteen kostutetulla sienellä, pehmeällä harjalla tai pesimellä. Itsepäisen lian voit poistaa nailonpesimellä.
- Kalkkikerrostumat voit poistaa etikalla kostutetulla liinalla.
- Huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla (muista pyyhkiä uuninluukun tiivisteet).
- Voit toistaa puhdistuksen, jos uuni on edelleen hyvin likainen.
- Jos uuni rasvoittuu pahasti esim. grillauksessa, suosittelemme pesuaineen levittämistä itsepäisiin tahroihin ennen puhdistustoiminnon käynnistystä.
- Jätä uunin luukku raolleen noin 15 ° puhdistuksen jälkeen, jotta emalipinnat kuivuvat perusteellisesti.

Puhdistus ja huolto (jatkoa)

FI

Nopea kuivaus

1. Jätä uunin luukku raolleen noin 30°.
2. Käännä **Jakovalitsin** ei-jakoa -toimintoon.
3. Paina **Uuninäppäintä**.
4. Käännä **Aika / Lämpötila** -valitsin kiertoilma-asentoon.
5. Valitse toiminta-ajaksi noin 5 minuuttia ja lämpötilaksi 50 °C.
6. Sammuta uuni, kun valittu aika on kulunut.

VAROITUS

Älä käytä uunin puhdistamiseen höyrysuihku- tai painepesulaitteita.

Ulkopinnat

- Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisä- ja ulkopintojen puhdistukseen.
- Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla liinalla.
- Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.

Teräksiset etupinnat

- Älä käytä teräsvillaa, hankaustyynyjä tai hioma-aineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.

Alumiiniset etupinnat

- Pyyhi pinta hellävaroen pehmeällä kangas- tai mikrokuituliinalla ja miedolla ikkunanpesuaineella.

VAROITUS

Varmista ennen puhdistusta, että uuni on kylmä.

Uunin sisäosat

- Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.
- Älä käytä karkeita hankaustyynyjä tai sieniä.
- Käytä tavanomaisia kaupan uuninpuhdistusaineita, jotta et vahingoita emalipintoja.
- Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.

Varusteet

Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä.
Noin 30 minuutin liotus saippuavedessä helpottaa puhdistusta.

Puhdistus ja huolto (jatkoa)

Uuninluukun puhdistus

Uuninluukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim. puhdistuksen vuoksi, noudata näitä ohjeita. Uuninluukku on painava.

Uuninluukun irrottaminen

1. Käännä auki molempien saranoiden vivut.

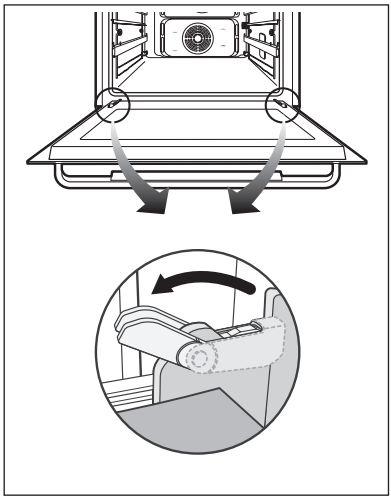

2. Ota tukeva ote luukun reunojen keskikohdilta molemmin käsin.

3. Käännä luukkua noin 70 ° kunnes saranat voidaan irrottaa kokonaan sarana-aukoista.

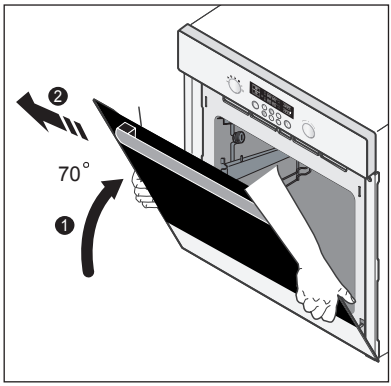

Uuninluukun kiinnittäminen

1. Varmista, että saranavivut ovat auki ja kohdista saranat aukkoihinsa.

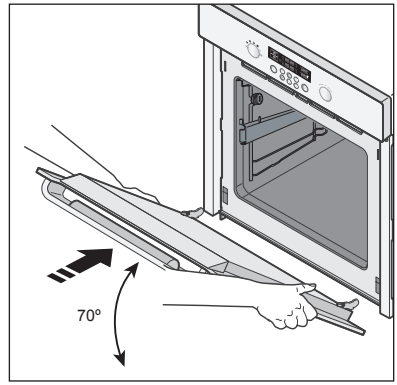

2. Käännä luukkua vaakatasoon ja sulje saranavivut.

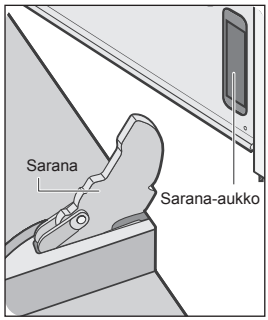

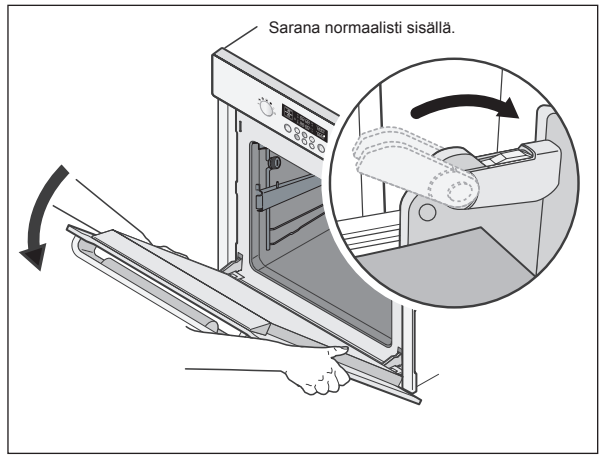

Puhdistus ja huolto (jatkoa)

Luukun lasit

Uuninluukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Sisimmäinen ja keskimmäinen lasi voidaan irrottaa puhdistusta varten.

VAROITUS

- Aina luukun ollessa irti uunista, saranavipujen tulee olla auki.
- Uuninluukkua ei saa puhdistaa voimakkailla aineilla tai metallilastoilla; ne voivat naarmuttaa lasipintoja, mikä voi johtaa lasin rikkoontumiseen.
- Älä irrota uuninluukun osia (laseja tai muita osia) luukun ollessa paikoilleen kiinnitettynä; se voi olla vaarallista.

Huom.

Lasi voi särkyä, jos kohdistat liikaa kuormitusta erityisesti etummaisen lasin reunoille.

Luukun purkaminen

1. Avaa luukun vasemmalla ja oikealla puolella olevat kaksi ruuvia.

2. Irrota luukun lista.

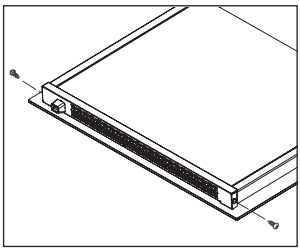

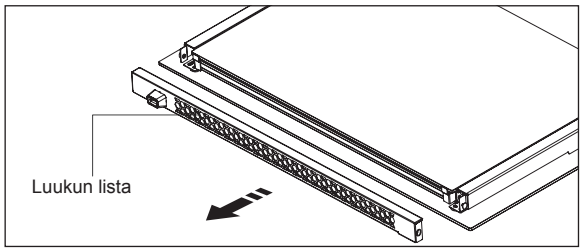

3. Irrota sisin lasi #1 luukusta.

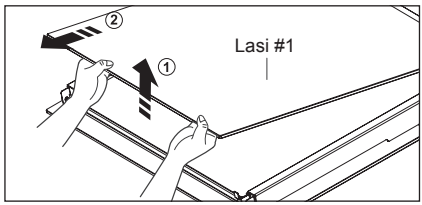

4. Irrota sisin lasi #2 ja jousikorvakkeet luukusta.

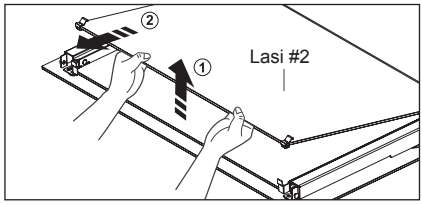

FI

5. Irrota lasi #3 luukusta

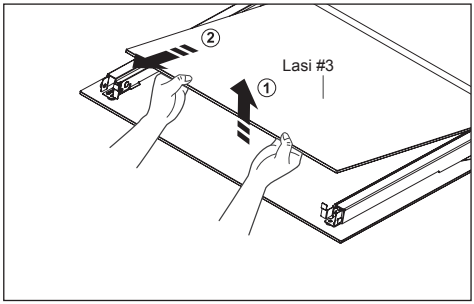

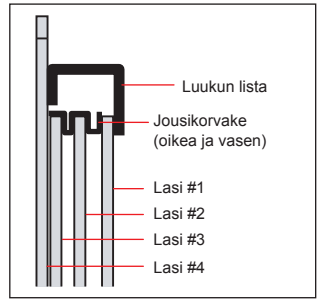

✉ Puhdista lasit lämpimällä vedellä tai astianpesunesteellä ja kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.

Luukun kokoaminen

1. Puhdista lasit ja sisäosat lämpimällä saippuavedellä.

✉ Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai pesimiä. Käytä sientä ja pesunestettä tai lämmintä saippuavettä.

2. Kiinnitä lasi #3 paikoilleen.
3. Kiinnitä lasin #2 yläreunaan kaksi jousikorvaketta ja aseta lasi #2 paikoilleen.
4. Kiinnitä lasi #1 sekä luukun lista luukkuun.
5. Ruuvaa kiinni kaksi ruuvia luukun molemmin puolin.

Puhdistus ja huolto (jatkoa)

Sivuohjaimet

Uunin sisusta voidaan puhdistaa poistamalla molemmat sivuohjaimet.

SIVUOHJAINTEN IRROTTAMINEN

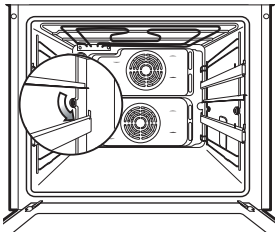

1. Käännä ruuvia vastapäivään vain 2 tai 3 kertaa.

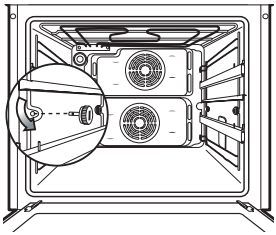

2. Irrota eturuuvi kääntämällä sitä vastapäivään sivuohjaimen lukituksen jälkeen.

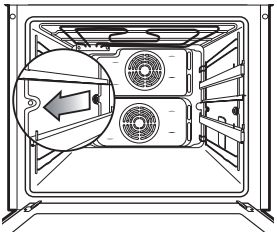

3. Vedä sivuohjainta ja irrota se.

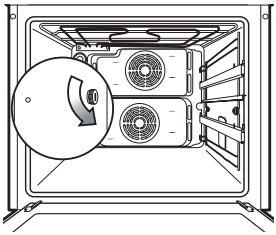

4. Irrota takaruuvi kääntämällä sitä vastapäivään.

PELLINKANNATTIMIEN KIINNITTÄMINEN

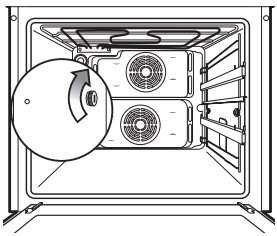

1. Aseta ruuvi taakse ja kierrä sitä myötäpäivään vain 2 tai 3 kertaa.

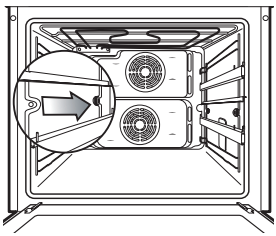

2. Aseta sivuohjaimen taaimainen U-kappale paikoilleen ja työnnä sitä kohti ruuvia.

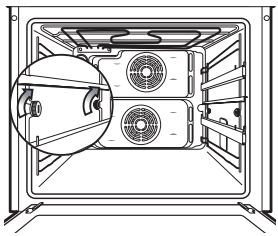

3. Kiinnitä eturuuvi ja kiristä molemmat ruuvit.

Lampun vaihto

☛ Sähköiskun vaara!
Toimi seuraavasti ennen lampun vaihtamista:
- Katkaise uunista virta;
- Irrota laite verkkovirrasta; ja
- Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi uunin pohjalle.

✉ Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.

Uunin takalampun vaihto ja lasikuvun puhdistus

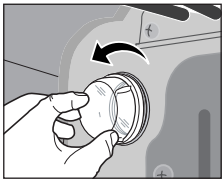

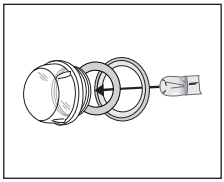

1. Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä.
2. Irrota metallirenkaat ja puhdista lasikupu.
3. Korvaa vanha lamppu tarvittaessa uudella, 25 W:n, 230 V:n, 300 °C kuumuutta kestävällä halogeeni-uunilampulla.

Vihje
- Käsittele halogeenilamppua aina kankaan sisällä, jottei sormistasi jää lampun pintaan rasvaa.

4. Aseta metallirenkaat lasikupuun.
5. Asenna lasikupu paikoilleen.

Uunin sivulampun vaihto ja suojuslasin puhdistus

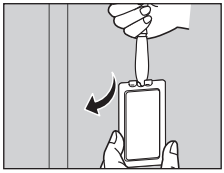

1. Irrota lampun suojuslasi pitämällä yhdellä kädellä kiinni alaosasta ja työntämällä lasi irti kehyksestään varovasti esim. veitsellä.
2. Korvaa vanha lamppu tarvittaessa uudella, 25 - 40 W, 230 V, 300 °C kuumuutta kestävällä halogeeni-uunilampulla.

Vihje
- Käsittele halogeenilamppua aina kankaan sisällä, jottei sormistasi jää lampun pintaan rasvaa.

3. Asenna suojuslasi paikoilleen.

Takuu ja huolto

Usein esitetyt kysymykset & ongelmatilanteet

Mitä teen, jos uuni ei kuumene?
Mahdollisia ratkaisuja:

- Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uunin toiminta.
- Kelloa ei ole asetettu aikaan. Aseta kellonaika (kts. “Kellonajan asetus”).
- Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.
- Huoneistosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on lauennut. Vaihda sulake tai vapauta suojakatkaisin. Jos tilanne toistuu, kutsu valtuutettu sähköasentaja.

Mitä teen, kun uuni ei kuumene, vaikka olen tehnyt oikeat toiminto- ja lämpötila-asetukset?
Ongelma saattaa olla laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.

Mitä teen, jos näyttöön ilmestyy virhekuvake eikä uuni kuumene?
Laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä on ongelma. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.

Mitä teen, jos ajannäyttö vilkkuu?
On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika (kts. “Kellonajan asetus”).

Mitä teen, jos uunin valo ei syty?
Lamppu on viallinen. Vaihda uusi lamppu (kts. “Lampun vaihto”).

Mitä teen, jos uunin tuuletin toimii itsekseen?
Uunin käytön jälkeen tuuletin on käynnissä kunnes uuni on viilennyt. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos tuuletin toimii vaikka uuni on jo kylmä.

Takuu ja huolto (jatkoa)

Virhe- ja Turvallisuuskoodit

Virhe- ja Turvallisuuskoodit	Yleiset toiminnot	Toimintaohje
E-2*[1)]	**VIRHE LÄMPÖANTURISSA**	**Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon.**
S-01	**TURVAKATKAISU** Uuni on ollut toiminnassa pitkään asetetussa lämmössä.	**Sammuta ja tyhjennä uuni. Anna uunin kylmetä ennen seur. käyttöä.**
-SE- **E-0*1)**	Virheet voivat haitata uunin toimintaa ja aiheuttaa vaaratilanteita. Lopeta heti uunin käyttö.	**Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon**
-dE-	**JAKOTASO PUUTTUU** Jakotaso ei ole käytössä oikein. Kts. “**Jakotoiminnon asetus**” (s. 14).	**Jakotasoa on käytettävä ala- ja yläuuni sekä kaksoistoiminnoissa. Jakotasoa ei käytetä ei-jakoa -toiminnossa.**

1) * viittaa mihin tahansa numeroon tai merkkiin.

Tekniset tiedot

FI

Virtalähde	230 V ~ 50Hz
Käyttötilavuus	65 ℓ
Lähtöteho	MAX 3650 W
Paino	
Netto	n. 47 kg
Laivauspaino	n. 52 kg
Mitat (L x K x S)	
Ulkomitat	595 x 595 x 566 mm
Sisämitat	440 x 365 x 405 mm

Finland

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

SAMSUNG
ELECTRONICS

KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch

Koodinumero: DG68-00161X-02